


MANUEL D'ASSEMBLAGE:

HD Robuste

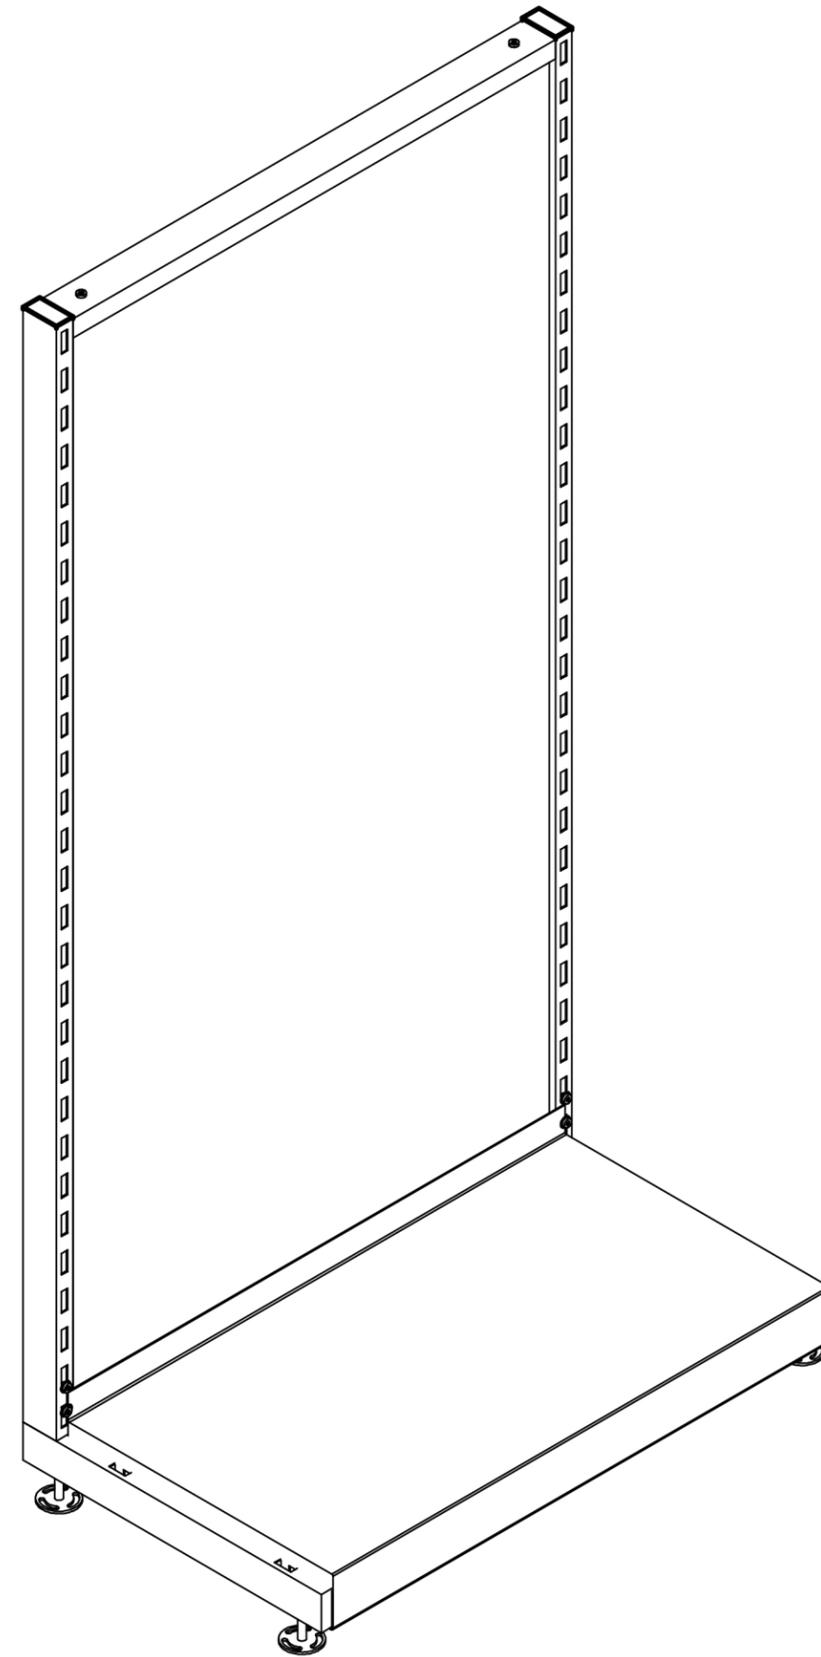


Mobico
1031, rue Marie-Victorin,
Saint-Bruno-de-Montarville
J3V 0M7

TITRE:
Plan d'assemblage

DATE:
09 septembre 2025

PRODUIT:
HD Robuste de Mobico

Dessiné: **D.T.**

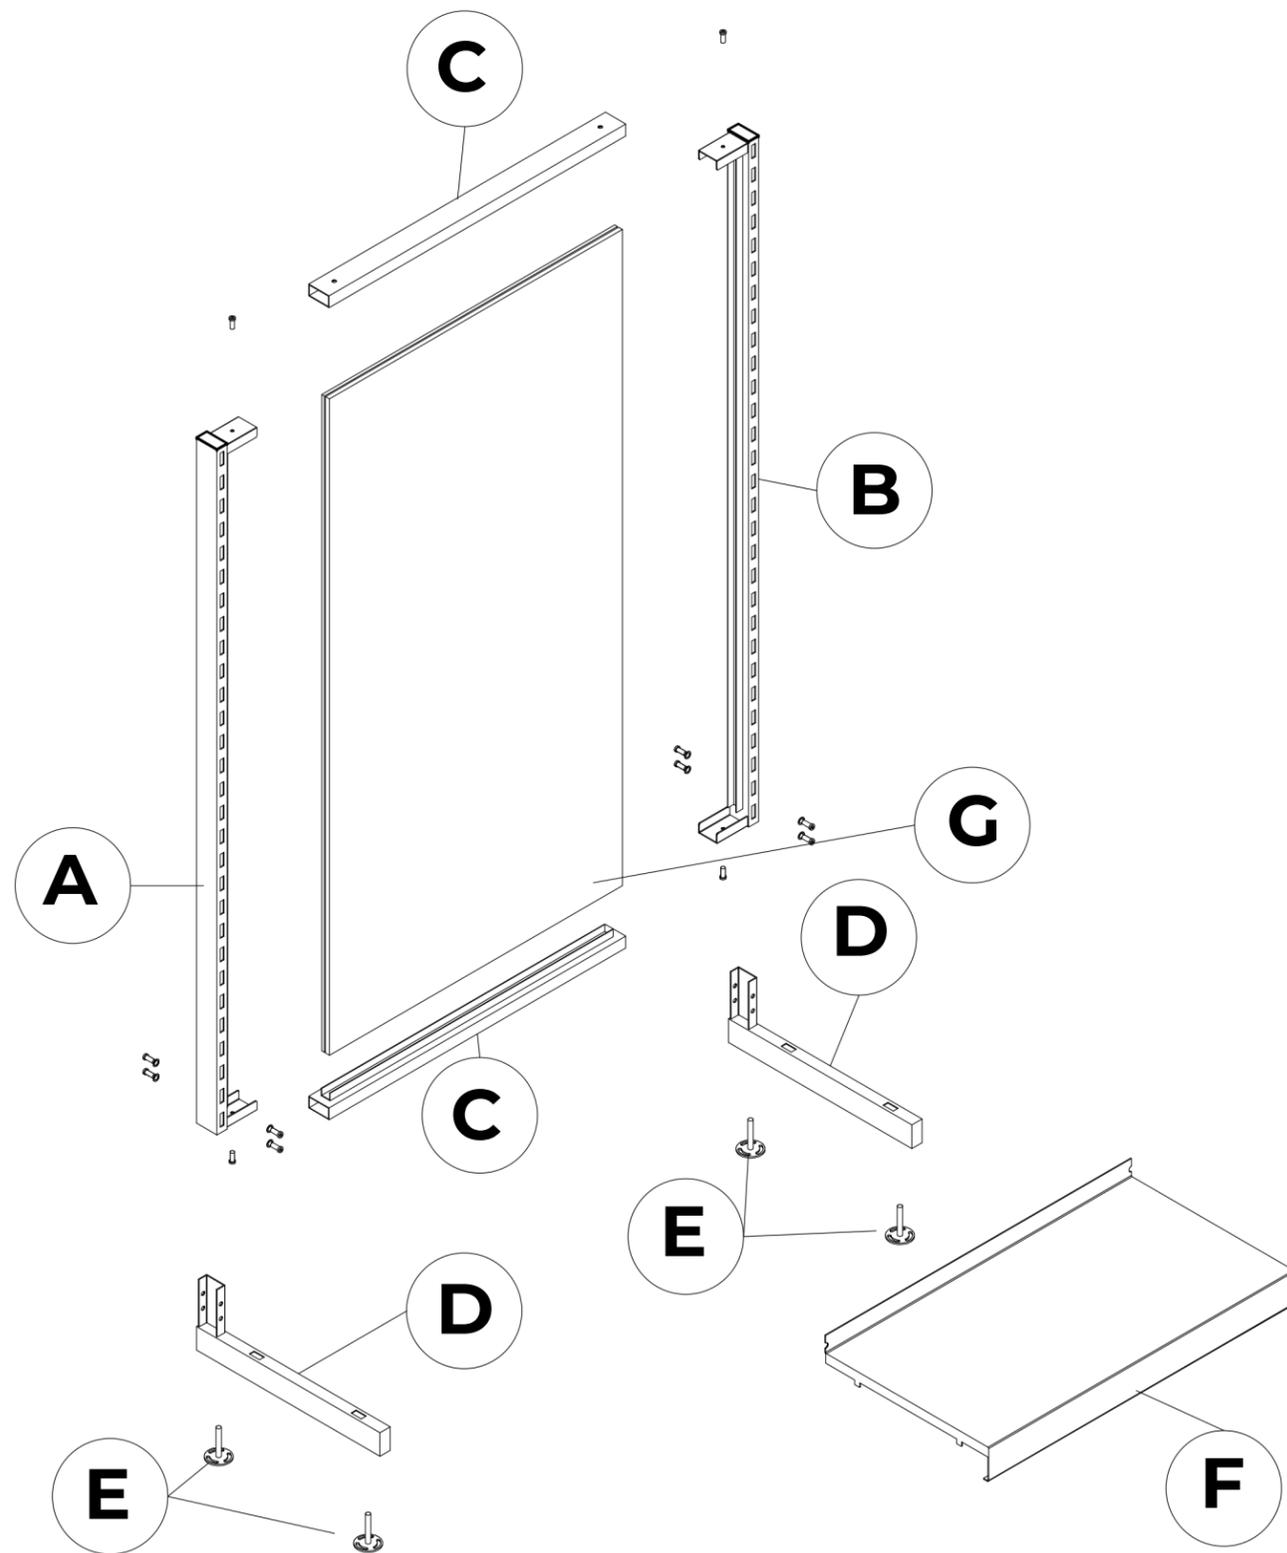

LISTE DES PIÈCES POUR HDBI-3060N

- A** MONTANT À FENTE CÔTÉ GAUCHE
- B** MONTANT À FENTE CÔTÉ DROIT
- C** CONNECTEUR TRANSVERSAL INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR
- D** SUPPORT DE PIED EN FORME DE L
- E** NIVELEUR POUR SUPPORT DE PIED
- F** TABLETTE DE BASE
- G** PANNEAU 28 3/4" x 55 5/8"



SÉCURITÉ:

Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage, il est fortement recommandé d'être au moins 2 personnes pour monter cette installation.

Merci de ne pas tenter l'assemblage seul(e).

M

Mobico
1031, rue Marie-Victorin,
Saint-Bruno-de-Montarville
J3V 0M7


TITRE:
Plan d'assemblage

DATE:
09 septembre 2025

PRODUIT:
HD Robuste de Mobico



Dessiné: **D.T.**

No. Feuille: **1 de 4**

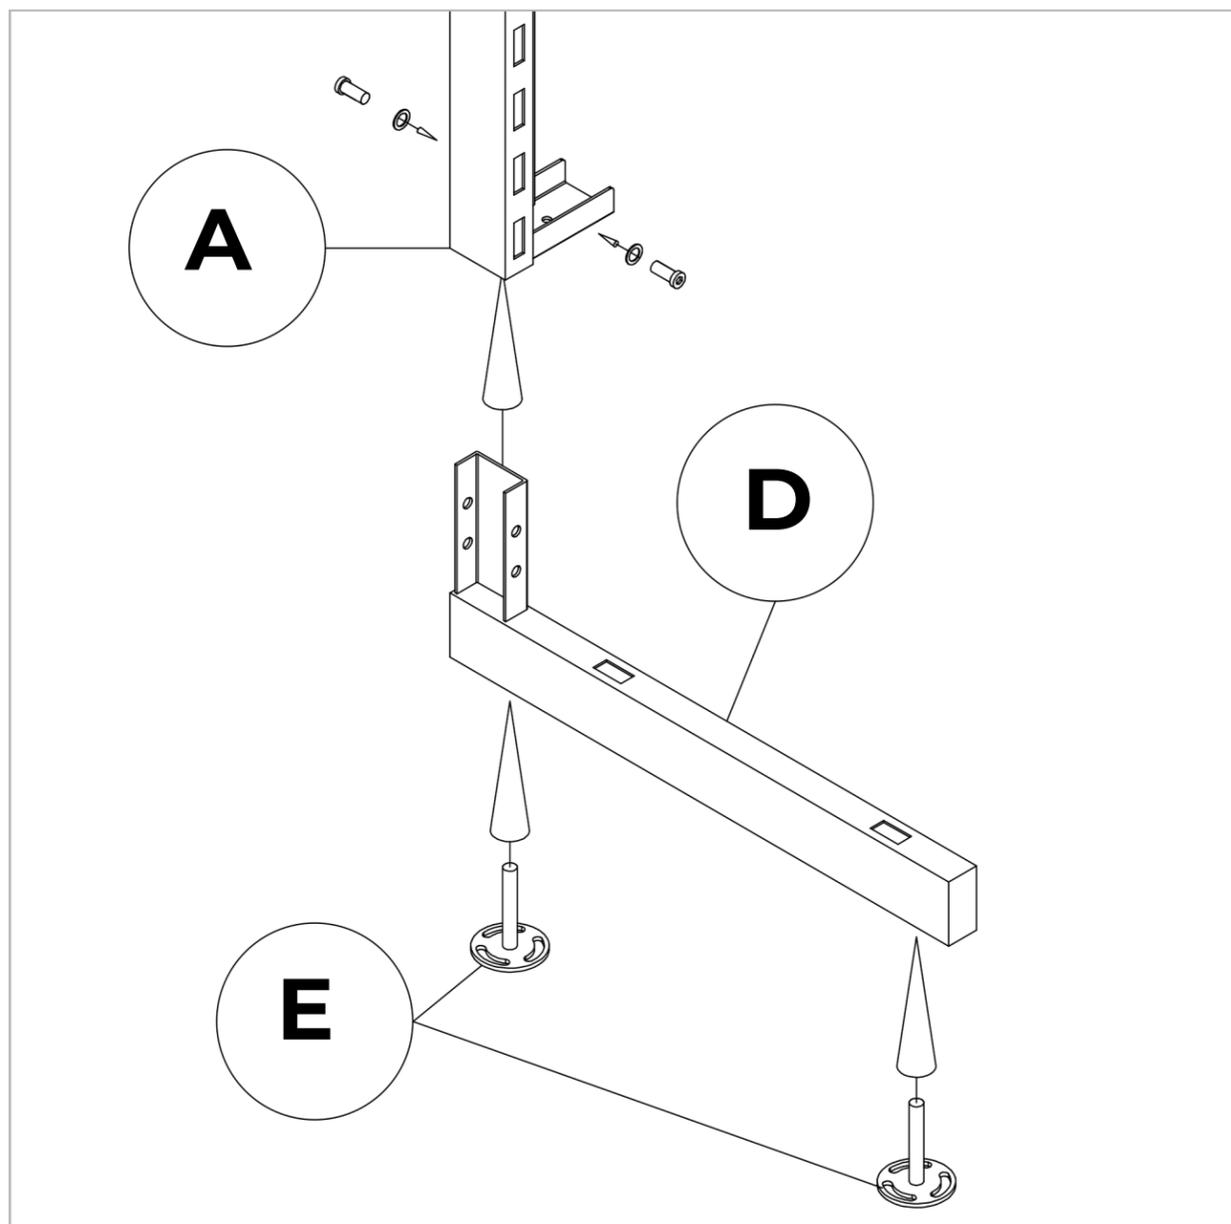


ÉTAPE 1

- Commencer par vissés les niveleurs **E** sur les supports **D** en forme de L.
- Insérer ensuite un des supports **D** au montant **A** (gauche)
- Fixer le tout avec la vis supérieur
- Répéter la même chose pour le côté droit avec le montant **B**

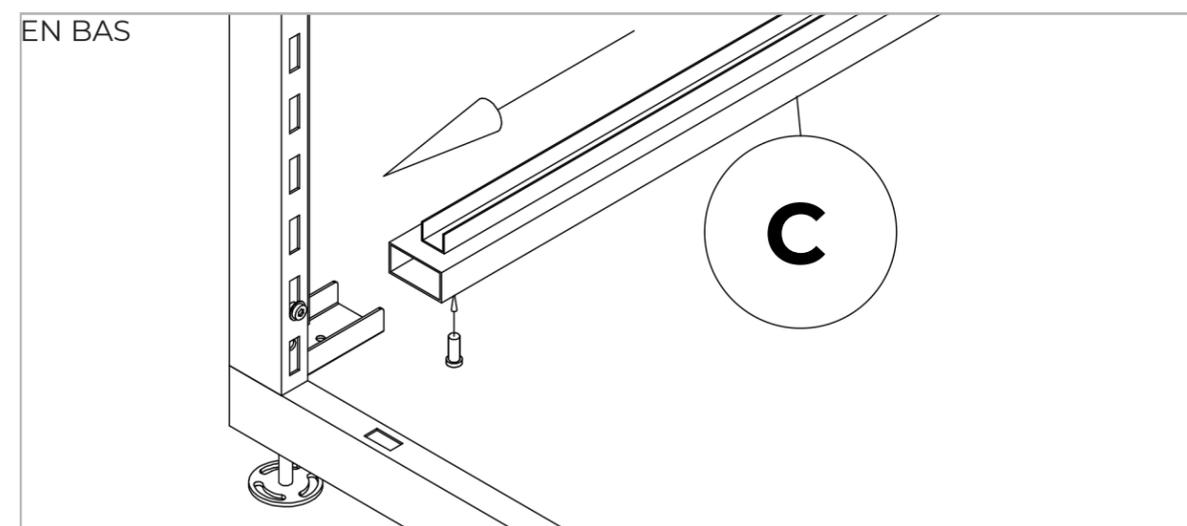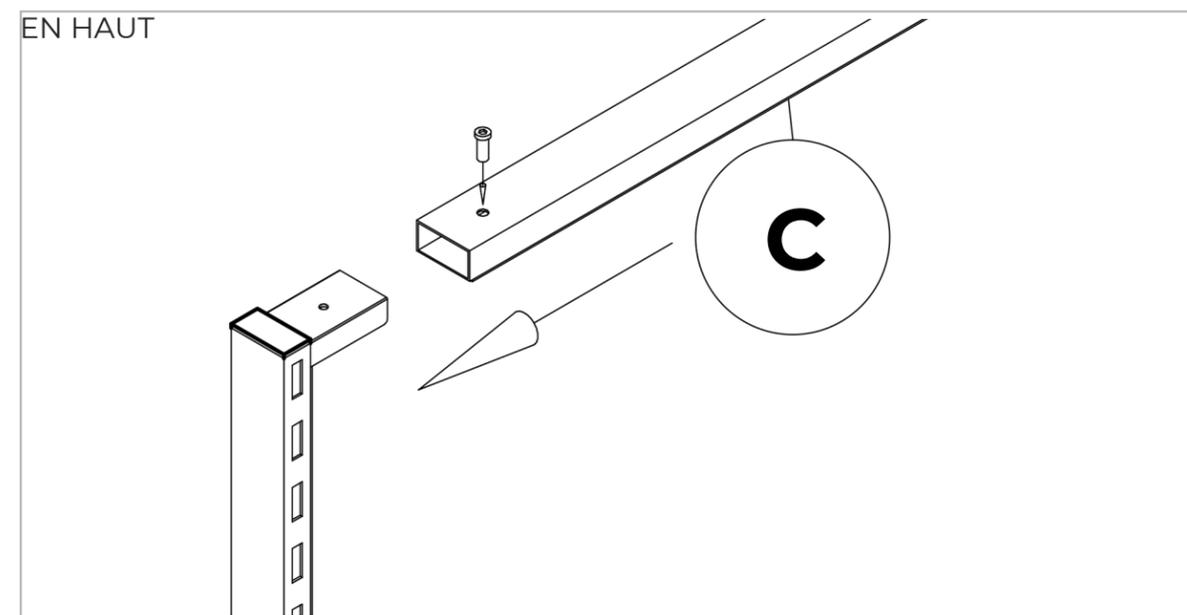

ÉTAPE 2

- Insérer les connecteurs **C** inférieur et supérieur en haut et en bas du montant **A** et fixer le tout a l'aide des vis

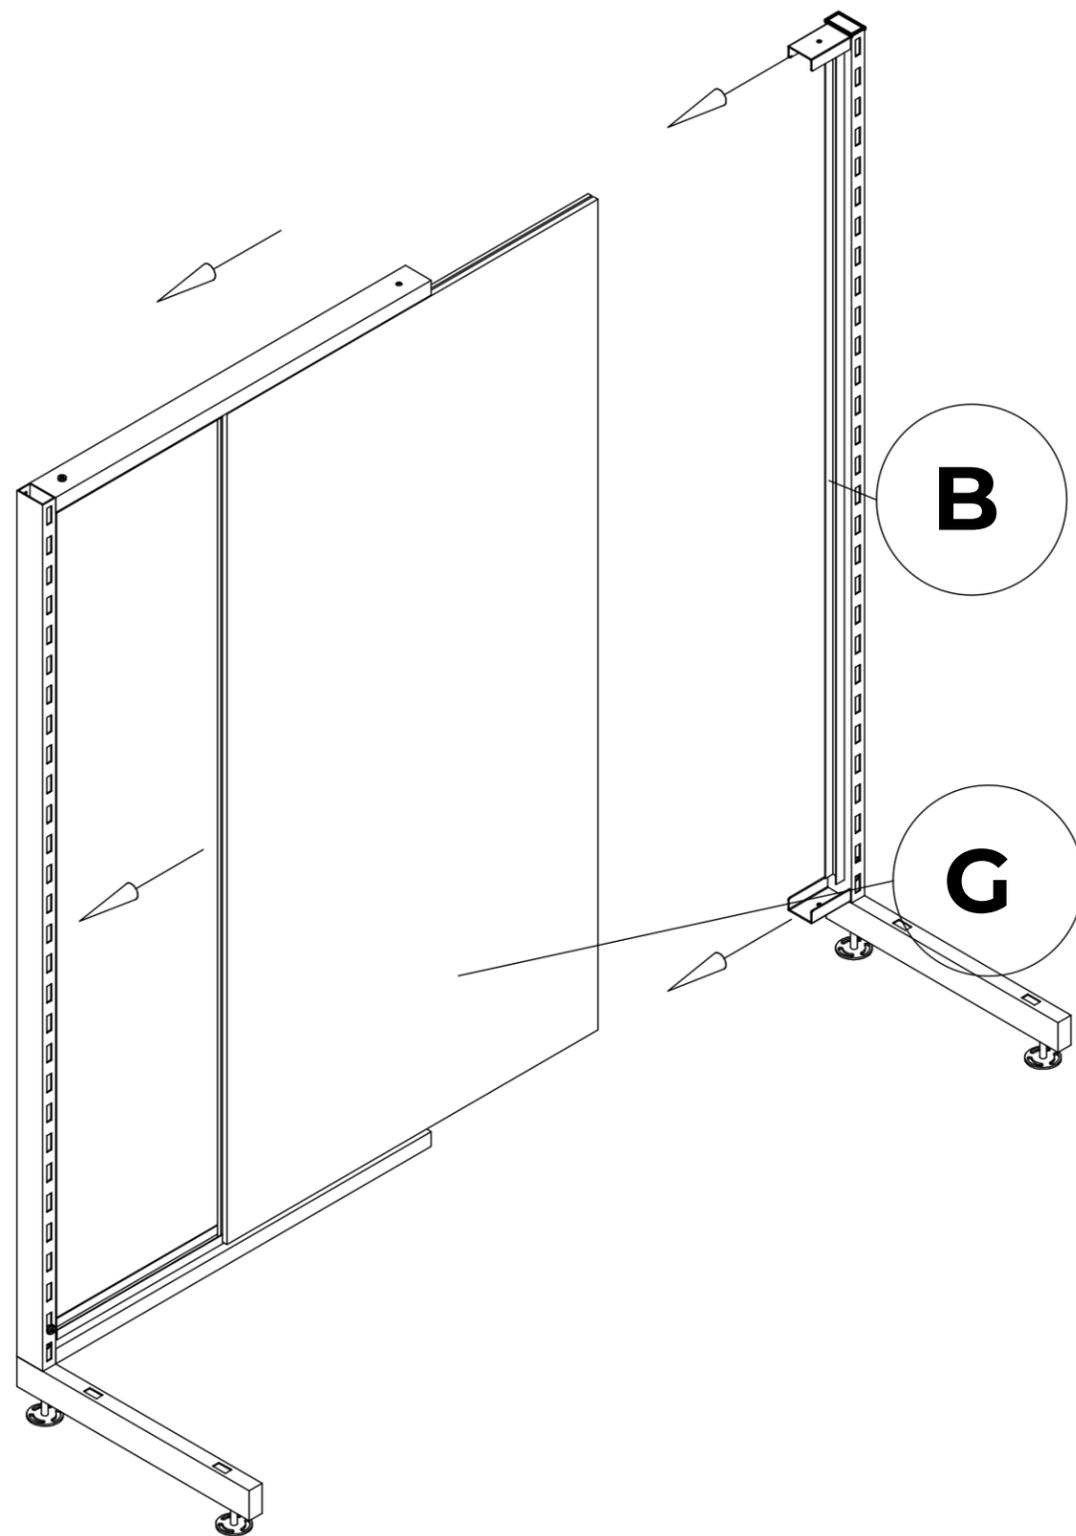


ÉTAPE 3



- Prendre le panneau **G** et le faire glisser dans la rainure du connecteur **C**.

Dans le cas où c'est un panneau plein basique, il faut uniquement le faire glisser dans la rainure entière.

- Une fois le panneau **G** entre les montants, visser le montant **B** sur les connecteurs **C**

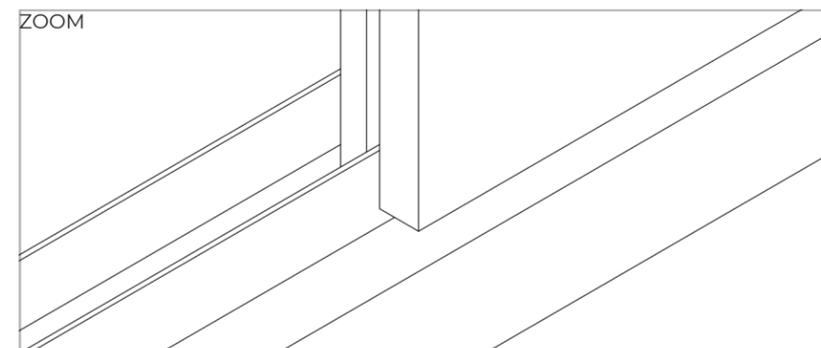

Dans le cas où c'est un panneau Slatwall, il faut la faire glisser comme le montre le zoom ci dessus, le côté de la rainure dans le panneau qui, lui même, a une fente pour le faire glisser.

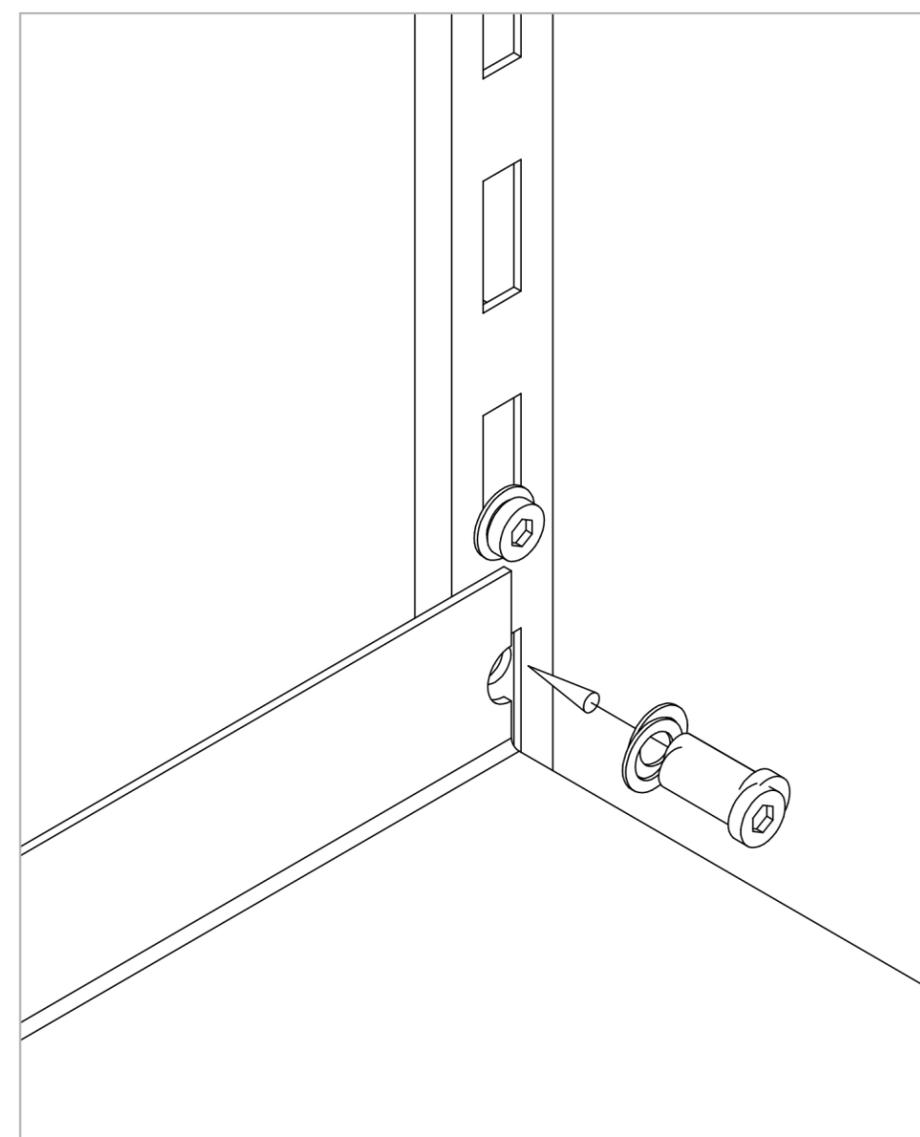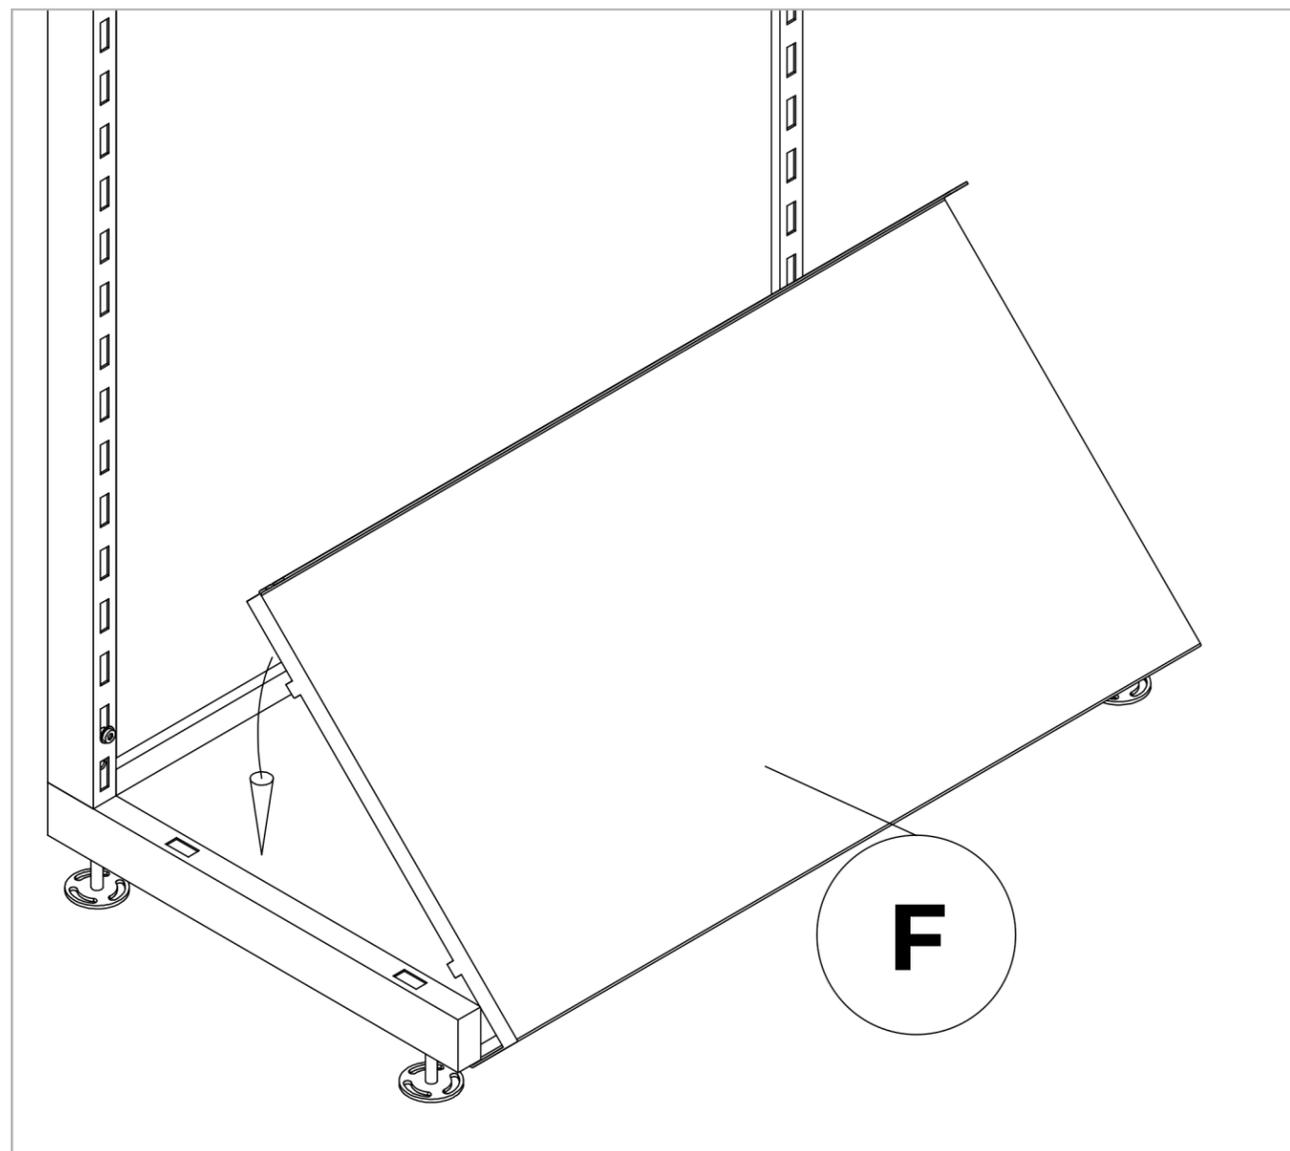

ÉTAPE 4

- Pour finir, prendre la tablette de base **F** et la faire glisser en biais, pour que la rainure du bas s'accroche.
- Insérer les languettes dans les fentes des pieds
- Fixer les 2 vis restantes dans les montants et pieds.

M

Mobico
1031, rue Marie-Victorin,
Saint-Bruno-de-Montarville
J3V 0M7

TITRE:
Plan d'assemblage

DATE:
09 septembre 2025

PRODUIT:
HD Robuste de Mobico

Dessiné: **D.T.**

No. Feuille: **4 de 4**